

UPHIX®

LED Dimmer 230V, fase aansnijding inbouw, 5-100W

Variateur de lumière LED 230V coupure de phase intégrée 5-100 W

LED Dimmer 230 V, Phasenanschnitt Einbau 5-100 W




5-100W Art. no 50178509

Nederlands

1. Fasedraad
2. Optie: Wisselschakelaar
3. Schakeldraad
4. Dimknop
5. Basis helderheid instellen (potmeters)



Français

1. Fil de phase
2. Option : 2eme interrupteur
3. Fil interrupteur
4. Bouton variateur
5. Régler la luminosité de base (potentiomètre)

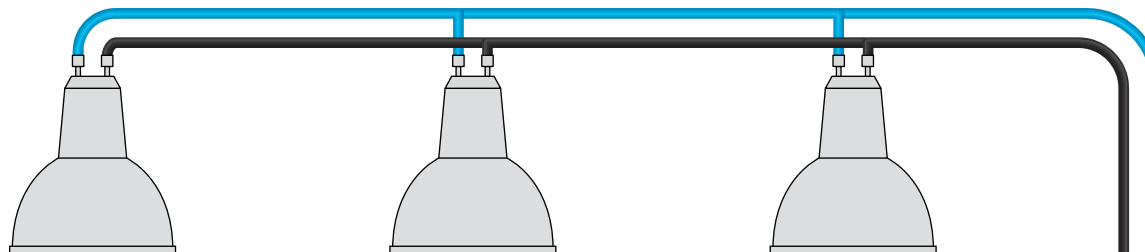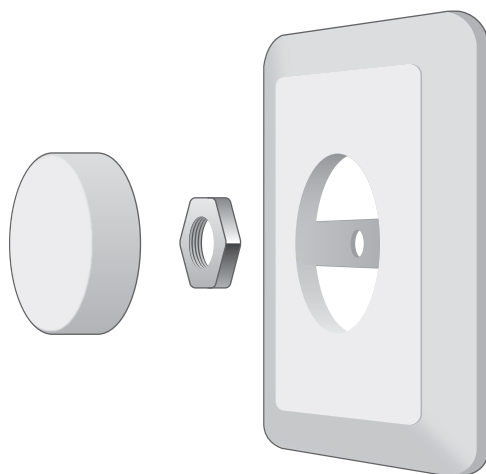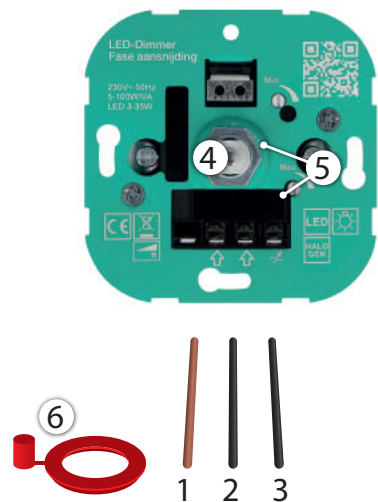

Deutsch

1. Phasendraht
2. Optional: Wechselschalter
3. Schalt draht
4. Dimmtaste
5. Potentiometer (einstellen Basishelligkeit)

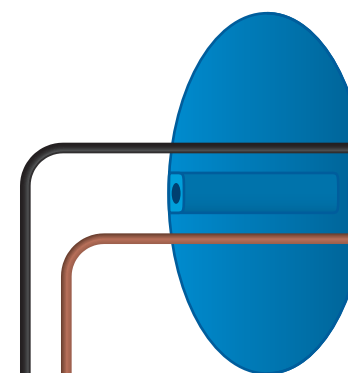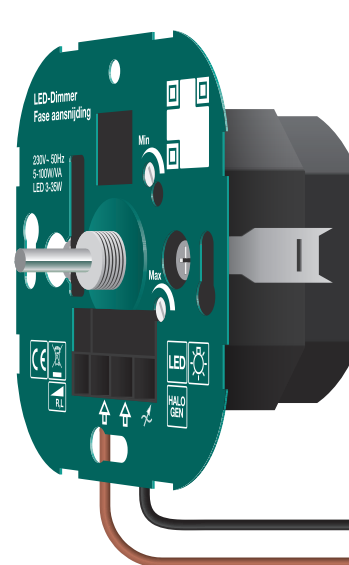

- Nuldraad,
Fil du Neutre, Nulldraht
- Schakeldraad,
Fil de l'interrupteur, Schalt draht
- Fasedraad,
Fil de Phase, Phasendraht


UPHIX®

Basis helderheid instellen:


5-100W Art. no 50178509

1. Draai de dimknop helemaal naar links (dicht) Draai de potmeter van de MIN ook helemaal naar links (dicht).
2. Draai de potmeter van de MIN vervolgens met een schroevendraaier naar rechts tot de lampen stoppen met flikkeren. De minimale stand van de dimmer is nu correct ingesteld.
3. Draai vervolgens de dimknop helemaal naar rechts (open) Draai de potmeter van de MAX ook helemaal naar rechts (open).
4. Draai de potmeter van de MAX vervolgens met een schroevendraaier naar links tot de lampen stoppen met flikkeren. De maximale stand van de dimmer is nu correct ingesteld.
5. De dimmer is nu correct afgesteld. Plaats de afdekkap terug over de dimmer.


1

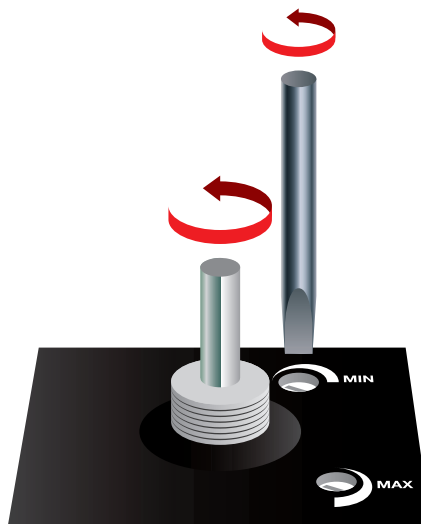


2

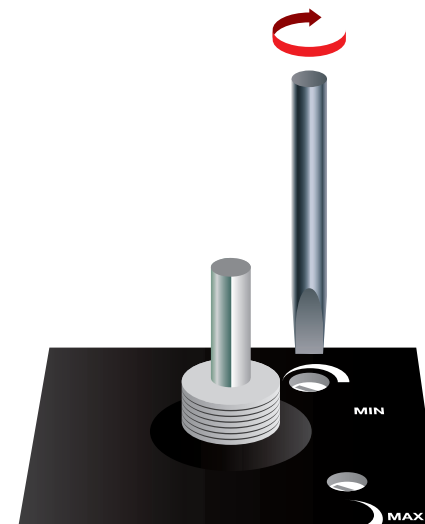

3

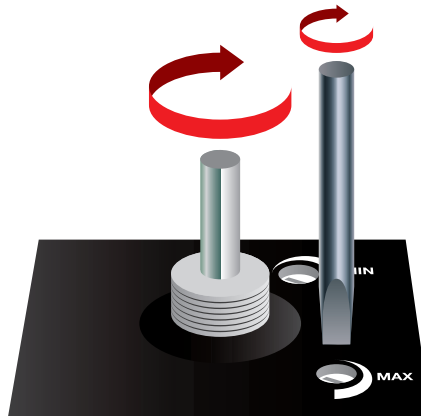

4

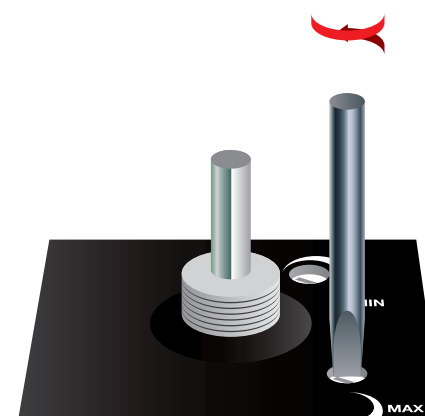

Régler la luminosité de base :

5-100W Art. no 50178509

1. Tourner le bouton variateur complètement vers la gauche (fermé). Tourner également le potentiomètre MIN complètement vers la gauche (fermé).
2. Tourner le potentiomètre MIN vers la droite avec un tournevis jusqu'à ce que les ampoules cessent de clignoter. La position minimale du variateur est désormais correctement réglée.
3. Tourner ensuite complètement le bouton variateur vers la droite (ouvert) et tourner également le potentiomètre MAX vers la droite (ouvert).
4. Tourner le potentiomètre MAX vers la gauche avec un tournevis jusqu'à ce que les ampoules cessent de clignoter. La position maximale du variateur est désormais correctement réglée.
5. Le variateur est désormais correctement réglé. Replacer l'interrupteur sur le gradateur.

Einstellen Basishelligkeit:

5-100 W Art.Nr. 50178509

1. Drehen Sie die Dimmtaste so weit wie möglich nach links
2. Drehen Sie das MIN-Potentiometer mit einem Schraubenzieher nach Links (geschlossen)
3. Drehen Sie das MIN-Potentiometer mit dem Schraubenzieher nach rechts, bis die Lampen aufhören zu flackern. Der minimale Stand des Dimmers ist jetzt korrekt eingestellt
4. Drehen Sie das MAX-Potentiometer mit dem Schraubenzieher nach links, bis die Lampen aufhören zu flackern. Der maximale Stand des Dimmers ist jetzt korrekt eingestellt
5. Platzieren Sie die Abdeckkappe wieder über den Dimmer