

Let op: deze wandbediening kunt u alleen koppelen aan één van de onderstaande Zigbee dimmers:

50208511, 50208695, 50208512, 50209001 en 50208701

Een hotelschakeling via Hue app is mogelijk. Het is niet mogelijk om deze wandbediening te koppelen aan een slimme lamp.


Zigbee dimmer koppelen aan de app:

1. Zorg ervoor dat uw app verbinding maakt met de Hub.
2. Zet de Zigbee dimmer in resetmodus. Dit doet u door 5x op de reset/learning key te drukken. De aangesloten lamp gaat harder en zachter branden ter bevestiging.
3. Klik daarna op 'Lampconfiguratie'.
4. Klik op 'lamp toevoegen'
5. Klik op 'zoek'
6. De app geeft een melding dat er een nieuw lamp is gevonde. De lampen die zijn aangesloten op de Zigbee dimmer knipperen ter bevestiging.

Wandbediening koppelen aan een Zigbee dimmer

Lees eerst alle stappen door alvorens u begint met koppelen.

1. Breng de wandbediening <10cm van de dimmer. Let op: dit is één van de Zigbee dimmers (50208511, 50208695, 50208512, 50209001 en 50208701)
2. Breng de dimmer in koppelmodus. Druk de zwarte knop (reset of learning key) 4x snel achter elkaar in. De dimmer gaat dan in koppelmodus.

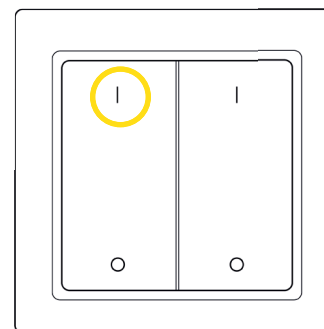

Koppelen aan zone 1:

3.
 - A. Druk knop 1 10 seconden in en laat daarna los
 - B. Druk daarna 1x op knop 1
 - C. Druk knop 1 nogmaals 10 seconden in en laat daarna los

Koppelen aan zone 2:


3.
 - A. Druk knop 3 10 seconden in en laat daarna los
 - B. Druk daarna 1x op knop 3
 - C. Druk knop 3 nogmaals 10 seconden in en laat daarna los

4. Zodra de wandbediening contact maakt met de dimmer knippert de lamp twee keer.
5. Als dit niet gebeurt dan staat de wandbediening op een ander kanaal ingesteld dan de dimmer. U kunt van kanaal wisselen door op knop 1 te drukken. Wacht een seconde om te kijken of het knippert. Zo niet, ga dan door naar het volgende kanaal. Dit kan tot 15 keer duren.
6. Als de wandbediening is gekoppeld knippert de lamp twee keer ter bevestiging.
7. U kunt de verlichting nu bedienen met de wandbediening. De app werkt zichzelf automatisch bij.

Wandbediening ontkoppelen van Zigbee dimmer

Lees eerst alle stappen door alvorens u begint met ontkoppelen.

1. Breng de wandbediening <10cm van de dimmer. Let op: dit is één van de Zigbee dimmers (50208511, 50208695, 50208512, 50209001 en 50208701)
2. Breng de dimmer in resetmodus. Druk de zwarte knop (reset of learning key) 3x snel achter elkaar in. De dimmer gaat dan in resetmodus.

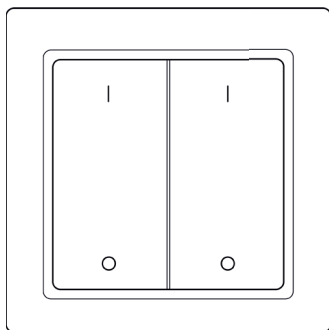

3. Ontkoppelen zone 1:

- A. Druk knop 1 10 seconden in en laat daarna los
- B. Druk daarna 1x op knop 1
- C. Druk knop 1 nogmaals 10 seconden in en laat daarna los

Ontkoppelen zone 2:

- A. Druk knop 3 10 seconden in en laat daarna los
- B. Druk daarna 1x op knop 3
- C. Druk knop 3 nogmaals 10 seconden in en laat daarna los

4. Zodra de wandbediening contact maakt met de dimmer knippert de lamp twee keer.
5. Als dit niet gebeurt dan staat de wandbediening op een ander kanaal ingesteld dan de dimmer. U kunt van kanaal wisselen door op knop 1 te drukken. Wacht een seconde om te kijken of het knippert. Zo niet, ga dan door naar het volgende kanaal. Dit kan tot 15 keer duren.
6. Als de wandbediening is ontkoppeld knippert de lamp twee keer ter bevestiging.