


De LED dimmer CC 350 5ZD is aan te sturen met een RF afstandsbediening en/of een pulsschakelaar. Kan zowel als enkelvoudige dimmer als meervoudige dimmer worden toegepast. Bij meerdere dimmers is het mogelijk om tot 5 verschillende zones te programmeren. Meerdere dimmers kunnen aan één zone gekoppeld worden. Met één druk op de knop kunnen alle aangesloten dimmers tegelijkertijd geschakeld worden.

Specificaties:


- Geschikt voor 1-4 350mA LED lampen
- Aansturing: RF afstandsbediening (tot 25 meter) en/of pulsschakelaar
- Stuur meerdere dimmers aan met één afstandsbediening (afzonderlijk of gelijktijdig)
- Max. 5 zones
- 2 geheugen plaatsen
- Tot 100% dimmen in 255 stappen
- Input: 12V of 24V DC
- Output: 4 x 350mA



Optie 1. RF afstandsbediening (art.nr. 50208610) i.c.m. LED dimmer CC 350 5ZD (art.nr. 50208635):

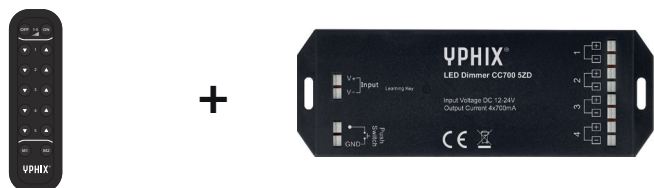

Optie 2. Pulsschakelaar (art.nr. 50178530) i.c.m. LED dimmer CC 350 5ZD:

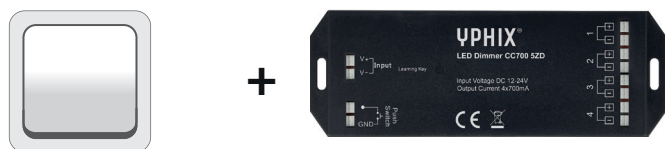

Optie 3. RF afstandsbediening i.c.m. pulsschakelaar en LED dimmer CC 350 5ZD:



De LED dimmer CC 350 5ZD klaar maken voor gebruik:

Zet de hoofdschakelaar uit.

A. LED Trafo aansluiten

Kies een 12V of 24V DC transformator om de dimmer te voeden. Verbind deze aan INPUT zijde van de dimmer.

Let op!

- Gebruik altijd voor iedere dimmer een eigen voeding en gebruik ook altijd alle uitgangsdraden.
- Sluit de dimmer niet rechtstreeks aan op een accu. Gebruik hiervoor altijd een DC/DC converter.

B. 350mA LED Lamp(en) aansluiten

Verbind de + en - draad aan de output zijde. Sluit op iedere uitgang max. één 350mA LED lamp aan.

C. Pulsschakelaar aansluiten

De pulsdraden verbinden met de push switch aansluiting op de dimmer (zie afbeelding)

Let op! De pulsschakelaar wordt niet gevoed.

Afstandsbediening koppelen aan dimmer

Schakel de hoofdschakelaar aan.

A. Wis het geheugen van de dimmer door de 'leerknop' (learning key) 5 seconden ingedrukt te houden.

De verlichting knippert tweemaal ter bevestiging.

B. Druk ¼ seconde (dus heel kort 1 klik) op de zwarte "leerknop" op de dimmer.

C. Druk direct hierna (kort 1 klik) op ▼ of ▲ van zone 1 op de afstandsbediening. De aangesloten LED verlichting zal eenmaal knipperen, ter bevestiging. De dimmer is nu gekoppeld aan zone 1.

D. Herhaal stappen B en C om meerdere dimmers te koppelen aan de afstandsbediening.

Opties:

- Er kunnen meerdere dimmers in één zone geplaatst worden. Alle dimmers gekoppeld aan één zone reageren gelijktijdig.
- Eén dimmer kan aan meerdere zones gekoppeld worden.

Dimmen van de verlichting

E. Houd de ▼ of ▲ lang ingedrukt om de lichtsterkte aan te passen. Alle dimmers gekoppeld aan een zone zullen gelijktijdig reageren.

Zone uitschakelen

F. Klik op ▼ om een zone uit te schakelen en ▲ om deze weer in te schakelen. Alle dimmers gekoppeld aan een zone zullen gelijktijdig schakelen.

Alle dimmers gelijktijdig schakelen

G. Klik op ON of OFF op de afstandsbediening om alle aangesloten dimmers tegelijkertijd te schakelen.

Geheugenfunctie

H. Op de afstandsbediening staan 2 geheugen plaatsen: M1 en M2. Nadat u de juiste dimstand heeft ingesteld, kunt u deze opslaan door één van de geheugenplaatsen lang ingedrukt te houden. De verlichting knippert eenmaal ter bevestiging. Nu is deze dimstand opgeslagen.

I. Zijn er in een geheugenplaats een of meerdere zones uitgeschakeld en u wilt deze eenmalig inschakelen? Druk lang op de ▲ knop van de desbetreffende zone om deze weer in te schakelen.

J. Herhaal stap H om geheugen te overschrijven.

Herprogrammeren

Houd de 'leerknop' op de dimmer voor ongeveer 5 seconden ingedrukt om het geheugen van de dimmer te wissen. De aangesloten verlichting zal twee maal knipperen ter bevestiging. Herhaal stappen B-C om deze dimmer te koppelen aan één of meerdere zones op de afstandsbediening.