


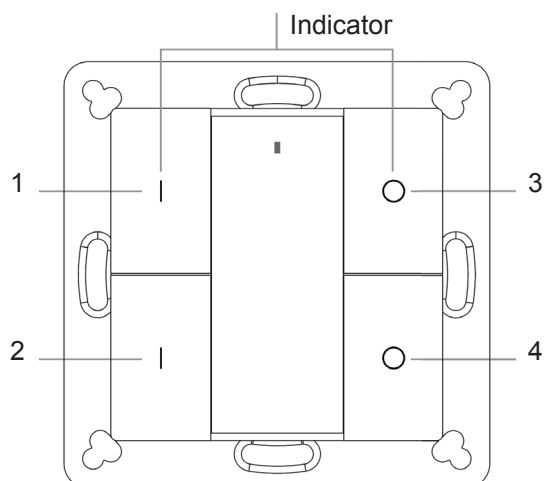


Het woord lichtbron kan ook een draadloze 230V Zigbee dimmer (50208511), 12/24V Zigbee (50208512) of CC Zigbee dimmer zijn (50208701).


Wandbediening eerste keer koppelen aan de Philips Hue app:

1. Zorg ervoor dat uw app verbinding maakt met de Hub.
2. Koppel de lichtbron aan de hub/app. (handleiding lichtbron).


3a. Ga naar accessoires configuratie

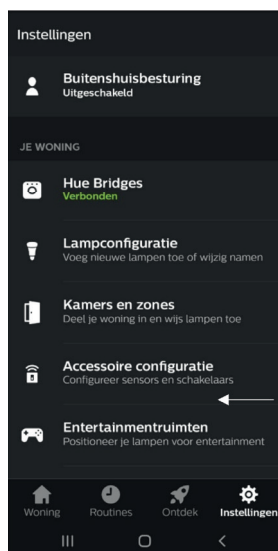


3b. Klik op accessoires toevoegen

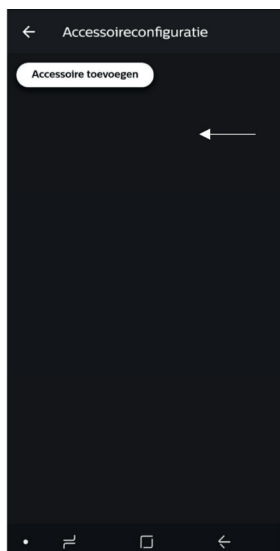


4a. Kies Hue dimmer switch

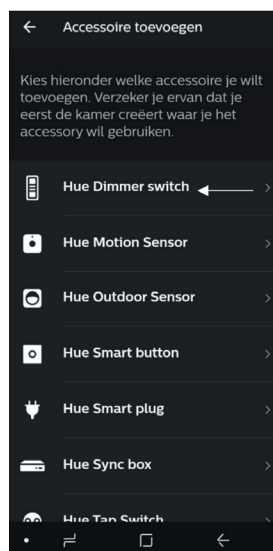


4b. Klik op 'LED knippert'

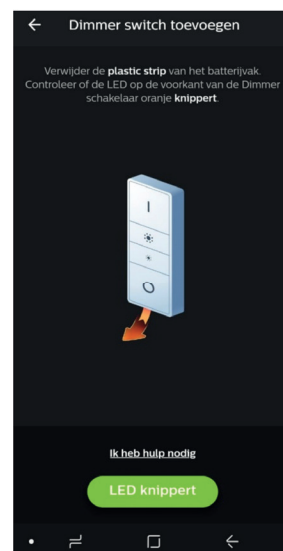

5. Houd 1+3 ingedrukt op de wandbediening tot de indicator lamp groen blijft branden.

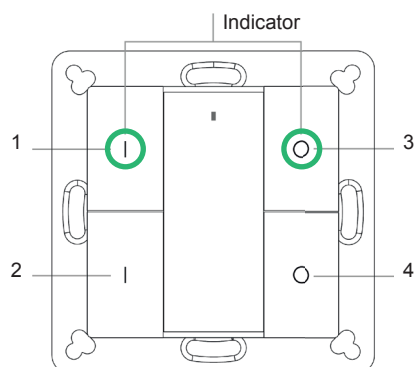

6. Druk daarna op 3. De indicator lamp begint snel te knipperen. Als de draadloze wandbediening contact maakt met de lichtbron, knippert de indicator lamp snel. Bij succesvol koppelen knippert de indicator lamp vijf keer langzaam.

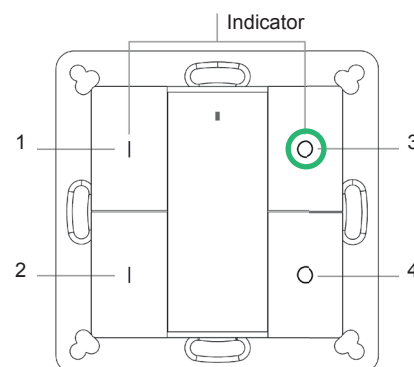




7. De koppeling is niet te zien in de app.

Wandbediening koppelen aan een Zigbee lichtbron

1. Breng de wandbediening <10cm van de lichtbron.
2. Druk op 1 als u de lamp wilt koppelen aan zone 1 en druk op 2 als u de lamp wilt koppelen aan zone 2.

3. Houd 1+3 ingedrukt op de wandbediening tot de indicator lamp groen blijft branden



4. Druk daarna op 2. De indicator lamp begint te knipperen. Zodra de wandbediening contact maakt met de lichtbron begint de indicator lamp snel te knipperen. De lamp gaat ter bevestiging aan/uit. De indicator lamp knippert zes keer langzaam bij succesvol koppelen.

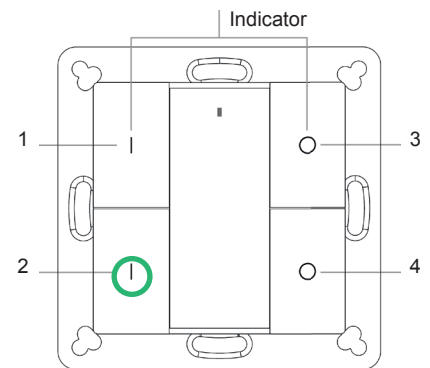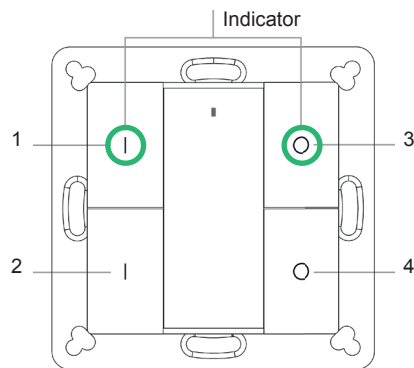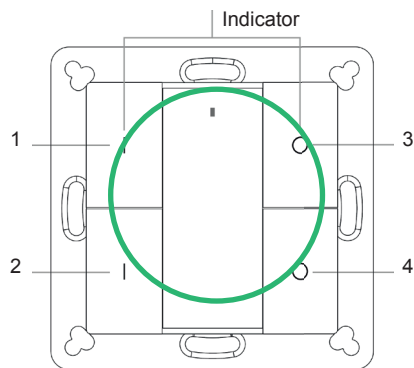

Wandbediening ontkoppelen van Zigbee lichtbron

1. Breng de wandbediening <10cm van de lichtbron.
2. Druk op 1 als u de lamp wilt ontkoppelen van zone 1, druk op 2 als u de lamp wilt ontkoppelen van zone 2.
3. Druk en houd 1+3 ingedrukt op de wandbediening tot de indicator lamp groen blijft branden.

4. Druk twee keer op 2. De indicator lamp begint te knipperen. De lamp gaat aan/uit ter bevestiging. Indicator lamp knippert zes keer langzaam bij succesvol ontkoppelen.

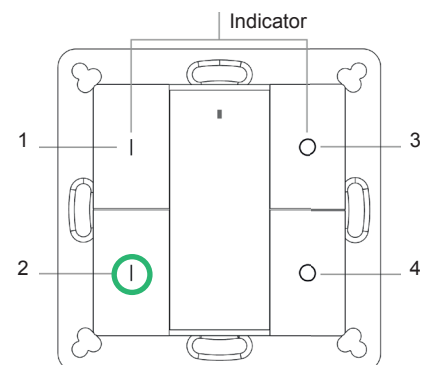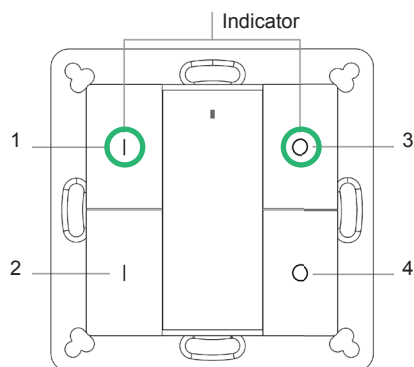

Wandbediening resetten naar fabriek-sinstellingen:

Houd 1+3 ingedrukt op de wandbedie-ning tot de indicator lamp groen blijft branden.

2.Druk 5 keer op 1

3. Bij een succesvolle reset knippert de indicator lamp drie keer.

