


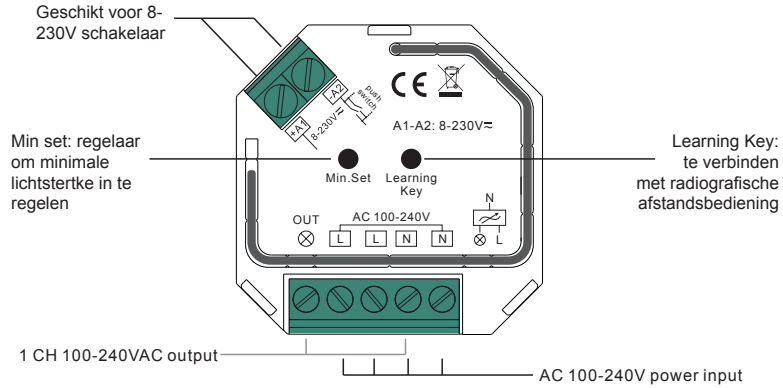

Product gegevens

Input Voltage	Output Voltage	Output Stroom	Afmetingen (LxWxH)
100-240VAC	100-240VAC	1.5A max	45.5x45x20.3mm

Maximale belastingen

Symbol	Type Belasting	Maximum vermogen	Opmerkingen
	Dimbare LED lichtbronnen	200W @ 220V 100W @ 110V	Gezien de verscheidenheid van LED-lampen is het maximaal aantal LED-lampen afhankelijk van de vermogensfactor, wanneer aangesloten op de dimmer
	Dimbare LED driver	200W @ 220V 100W @ 110V	Maximaal toegestaan aantal drivers is 200watt gedeeld door de nominale vermogen van het stuurprogramma
	Gloeilampen HV Halogeen lichtbronnen	400W @ 220V 200W @ 110V	
	Laag voltage halogeen verlichting met elektronische transformatoren	200W @ 220V 100W @ 110V	


- 100-240VAC Input en Output Voltage
- Radio Frequentie: 868/869.5/916.5/434mhz
- 1 kanaal output, tot 400 watt
- Input en Output met Schroef Bevestiging, Veilig en Betrouwbaar.
- Afsnijding dimmer
- Ondersteunt Inductieve of lineaire (Ohmse) belastingen
- Innovatieve functie om minimale sterkte en helderheid te regelen.
- Enkel-draads drukschakelaar, Input voor afstand bedienbare Dim Functie
- Combineerbaar met Universeel 8V-230V~ Input drukschakelaars
- Combineerbaar met een verscheidenheid aan Radiografische, enkel gekleurde (geen RGB) afstandsbediening dimmer.
- Te gebruiken met enkel gekleurd of witte (geen RGB) LEDlampen, halogeenlampen en gloeilampen te dimmen en te schakelen.
- Mini formaat, eenvoudig te monteren in een [f] 86mm inbouwmontage doos.
- Markering stof/water dichtheid: IP20

Veiligheids waarschuwingen


- Schakel stroomtoevoer uit in de meterkast alvorens te installeren.
- Stel het apparaat níét bloot aan vocht.

Schakelschema


1 Met triac dimbaar driver

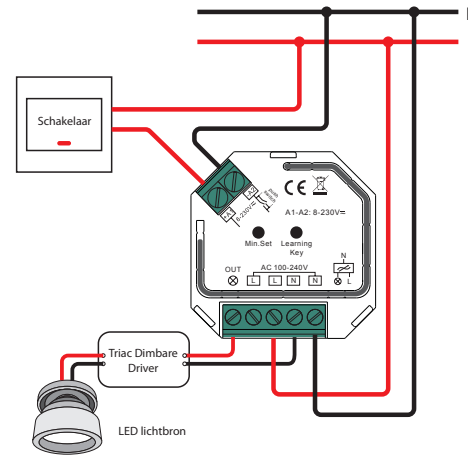

2 Met dimbare LED lamp

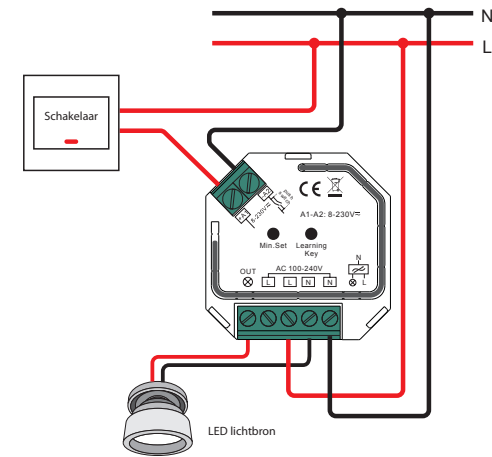

3 Met wand touchdimmer

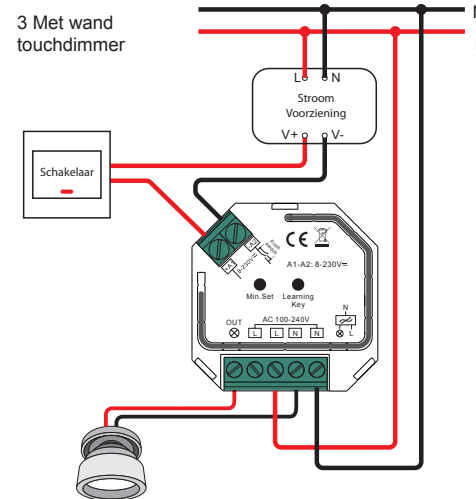

Deze fasedimmer gebruikt een omgekeerde faseregeling, zorg ervoor dat de aangesloten belastingen wisselspanning ondersteunen. Neem contact op met de leverancier bij twijfel.

Koppel/ verwijder de koppeling met de afstandsbediening dimmer

1. Sluit bedrading aan volgens aansluitschema
2. Koppel de ontvanger met de afstandsbediening dimmer: raadpleeg vooraf de instructies van de afstandsbediening
3. Delete de koppeling
 - (1) Sluit de Ontvanger correct aan, schakel het apparaat in.
 - (2) Houd de "Learning Key"-knop (op de ontvanger) langer dan 3 seconden ingedrukt, totdat het aangesloten lampje knippert, wat betekent dat het verwijderen is gelukt.

Minimale sterkte/ helderheid instellen

Stel de sterkte /helderheid in op een niveau, en houd vervolgens de "Min.Set." knop op de dimmer ingedrukt tot dat het lampje knippert. Wanneer ingesteld op een minimaal niveau, kan het licht alleen tussen deze minimale helderheid

en maximale helderheid worden gedimd.

Het dimbereik op deze dimmer is 1%-100%, maar sommige ladingen kunnen flikkeren wanneer terug gedimed naar 1%. Een minimale helderheid moet hoger zijn dan 1% om flikkeren tijdens het dimmen te voorkomen.

Delete de instelling van minimale helderheid:

Pas de helderheid aan tot het maximale niveau en klik vervolgens op de "Min.Set" toets op de dimmer. Hiermee wordt de minimale helderheid verwijderd. Het lampje knippert wanneer de reset succesvol is verlopen

Wand Touch dimmer:

Terwijl u verbonden bent schakelaar, klikt u op de knop om de verlichting AAN/ UIT te schakelen. Houd de knop ingedrukt om de lichtintensiteit te verhogen/ verlagen.